


Ratón láser para juegos ASUS GX900

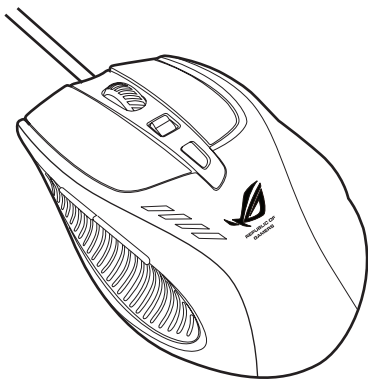

Manual del usuario

S5887

Primera Edición (V1)

Agosto 2010

Copyright © 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Reservados todos los derechos.

Queda prohibida la reproducción, la transmisión, la transcripción, el almacenamiento en un sistema de recuperación y la traducción a cualquier idioma de cualquier parte de este manual, incluidos los productos y el software descritos en él, de cualquier forma o por cualquier medio, salvo de la documentación que conserve el comprador con fines de respaldo, sin el permiso expreso y por escrito de ASUSTeK COMPUTER INC. (en lo sucesivo, "ASUS").

No se extenderá la garantía ni la reparación del producto si: (1) el producto se repara, modifica o altera, salvo que dicha reparación, modificación o alteración sea autorizada por escrito por ASUS; o (2) el número de serie del producto se borra o falta.

ASUS PROPORCIONA ESTE MANUAL "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, YA SEA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, LO QUE INCLUYE, A TÍTULO ILUSTRATIVO PERO NO EXHAUSTIVO, LAS CONDICIONES O GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. EN NINGÚN CASO SERÁN ASUS, SUS DIRECTORES, EJECUTIVOS, EMPLEADOS O AGENTES RESPONSABLES DE CUALESQUIERA DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O CONSECUENTES (INCLUIDOS LOS DAÑOS POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE USO O DATOS, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL U OTROS SIMILARES), AUN CUANDO ASUS TUVIERA CONOCIMIENTO PREVIO DE LA POSIBILIDAD DE QUE TALES DAÑOS SE DERIVASEN DE CUALQUIER DEFECTO O ERROR EN ESTE MANUAL O PRODUCTO.

LAS ESPECIFICACIONES Y LA INFORMACIÓN CONTENIDAS EN ESTE MANUAL SE FACILITAN CON FINES MERAMENTE INFORMATIVOS, ESTÁN SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO EN CUALQUIER MOMENTO Y NO DEBEN INTERPRETARSE COMO UN COMPROMISO POR PARTE DE ASUS. ASUS DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR CUALESQUIERA ERRORES O INEXACTITUDES QUE PUEDAN APARECER EN ESTE MANUAL, LO QUE INCLUYE LOS PRODUCTOS Y EL SOFTWARE DESCRITOS EN ÉL.

Los nombres de productos y empresas que aparecen en este manual pueden ser o no marcas comerciales registradas o derechos de autor de sus respectivas empresas, y se utilizan sólo con fines identificativos o explicativos a beneficio de los propietarios, sin intención de vulnerar sus derechos.

Información de contacto

ASUSTeK COMPUTER INC.

Domicilio	15 Li-Te Road, Peitou, Taipei, Taiwan 11259
Teléfono	+886-2-2894-3447
Fax	+886-2-2890-7798
Dirección de correo electrónico	info@asus.com.tw
Sitio web	www.asus.com.tw

Asistencia técnica

Teléfono	+86-21-38429911
Asistencia en línea	support.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (América)

Domicilio	800 Corporate Way, Fremont, CA 94539, USA
Teléfono	+1-510-739-3777
Fax	+1-510-608-4555
Sitio web	usa.asus.com

Asistencia técnica

Teléfono	+1-812-282-2787
Fax de asistencia	+1-812-284-0883
Asistencia en línea	support.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (Alemania y Austria)

Domicilio	Harkort Str. 21-23, D-40880 Ratingen, Germany
Fax	+49-2102-959911
Sitio web	www.asus.de
Contacto en línea	www.asus.de/sales

Asistencia técnica

Teléfono (Componentes)	+49-1805-010923*
Teléfono (Sistemas / Equipos portátiles / Equipos Eee / Pantallas LCD)	+49-1805-010920*
Fax de asistencia	+49-2102-9599-11

* Coste de la llamada: 0,14 €/minuto desde una línea de teléfono fijo en Alemania; 0,42 €/minuto desde un teléfono móvil..

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	4
Notices	5
Contenido del paquete	6
Familiarícese con el Ratón láser para juegos ASUS GX900	7
Conexión del Ratón láser para juegos ASUS GX900	8
Inicio del Programa	8
Configuración del Ratón láser para juegos ASUS GX900	8

Notices

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Certifications

- CE Marking
- China RoHS EFUP Labeling - 10 Years
- C-Tick Mark
- BSMI Certification



Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007.

REACH

En cumplimiento del marco reglamentario REACH (registro, evaluación, autorización y restricción de productos químicos), hemos publicado las sustancias que contienen nuestros productos a través del sitio web ASUS REACH, al que puede acceder a través de la dirección <http://csr.asus.com/english/REACH.htm>.



Una vez finalizada la vida útil del ratón, **NO** lo considere un residuo convencional. Este producto ha sido diseñado para facilitar su reciclaje y la correcta reutilización de sus piezas. El símbolo formado por un aspa sobre un contenedor indica que el producto (equipo eléctrico o electrónico) no debe eliminarse junto con los residuos convencionales. Consulte las normativas relacionadas con la eliminación de productos electrónicos vigentes en su lugar país..

Contenido del paquete

Compruebe que el paquete del ratón láser para juegos ASUS GX900 contenga los siguientes artículos:

- **Ratón láser para juegos ASUS GX900**
- **Manual del usuario**
- **CD de soporte**



Póngase en contacto con su distribuidor si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado..

Resumen de especificaciones


Nombre del modelo	GX900
Tecnología de conexión	Cable
Seguimiento	Láser
Sistemas operativos compatibles	Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Dimensiones (mm)	Ratón: 122(L) x 82(W) x 43(H)
Longitud del cable	1,8m con funda para cable
Peso	Ratón: 150g ((ajustable)
Botones / Interruptores	1 x Botón izquierdo / Botón derecho / Rueda de desplazamiento 2 x Botones laterales 1 x Botón DPI 1x Botón para cambio de perfil
Resolución	100 ~ 4000 dpi (ajustable) Predeterminado: 1200dpi (Nivel 1), 4000dpi (Nivel 2)
Interfaz	USB chapada en oro



Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin aviso previo.

Familiarícese con el Ratón láser para juegos ASUS GX900

El Ratón láser para juegos ASUS GX900 está equipado con un botón izquierdo, un botón derecho, una rueda de desplazamiento, dos botones laterales, un botón DPI y un botón para cambio de perfil de diseño especial.

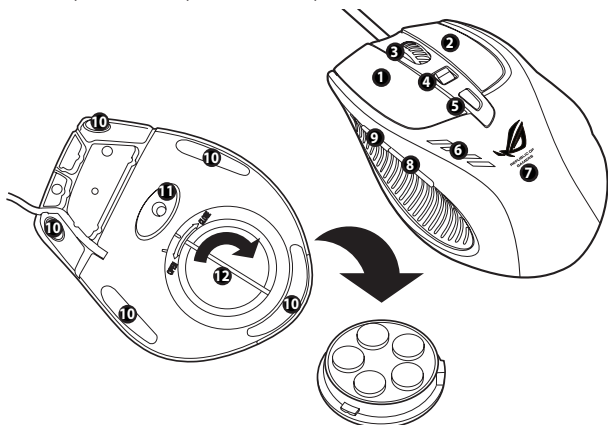

1	Botón izquierdo
2	Botón derecho
3	Rueda de desplazamiento
4	Interruptor de PPP empujar/tirar
5	Botón para cambio de perfil / Indicador de perfil*
6	Indicador LED de PPP*
7	Logo GX900
8	Botón IE Adelante
9	Botón IE Atrás
10	Cojines para ratón
11	Cojines para ratón y sensor láser Twin-Eye
12	Peso de la base (5 x bloques 4,5g)***

* Indicaciones LED de cambio de perfil

Colores LED	Resolución
Sin iluminación.	Perfil normal
Verde	Perfil 1
Rojo	Perfil 2
Naranja	Perfil 3


** Indicaciones LED del interruptor de PPP

Número de indicadores LED iluminados	Resolución
2	DPI Nivel 1
4	DPI Nivel 2

*** El peso del ratón puede ajustarse añadiendo o quitando pesas.

Conexión del Ratón láser para juegos ASUS GX900

Conecte el Ratón láser para juegos ASUS GX900 a un puerto USB de su equipo.

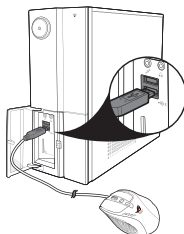

Inicio del Programa

El CD de ayuda incluido contiene un programa especialmente diseñado para ayudarle a configurar su GX900 de forma que aproveche al máximo sus características. Coloque el CD de ayuda en la unidad óptica y siga las instrucciones en pantalla para iniciar el programa.




Si la función de Ejecución automática NO está habilitada en el equipo, examine el contenido del CD de soporte y busque el archivo **GX900.exe**. Haga doble clic en el archivo **GX900.exe** para iniciar el programa.

Configuración del Ratón láser para juegos ASUS GX900

Localice el archivo **GX900.exe** y haga doble clic para iniciar el programa.

Si aparece la pantalla que se muestra a continuación, conecte su Ratón para juegos ASUS GX900 al puerto USB de su ordenador. El programa detectará el ratón automáticamente y continuará con el menú principal.

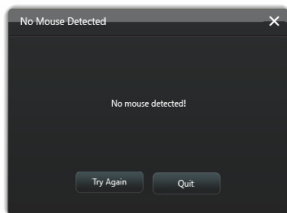

Menú principal



Elementos	Descripción
1.	Haga clic sobre cada pestaña para que aparezca el menú de perfil seleccionado.
2.	Se muestra el icono de perfil configurable en menús de Perfil 1 a 3.
3.	Haga clic para restablecer las configuraciones PPP a los últimos valores que ha guardado.
4.	Arrastre la barra deslizante para ajustar el valor PPP para cada nivel.*
5.	Haga clic para restablecer las configuraciones del ratón a los últimos valores que ha guardado.
6.	Haga clic para que aparezcan las indicaciones sobre los diferentes colores de los indicadores de Perfil.
7.	Haga clic para cargar un perfil que haya guardado a su ratón.
8.	Haga clic para guardar las actuales configuraciones de perfil en su unidad de disco duro.
9.	Haga clic para restablecer todas las configuraciones del ratón a los valores de fábrica.
10.	Haga clic para guardar todas las configuraciones hechas.
11.	Haga clic para guardar todas las configuraciones hechas y salir del programa.

* Cada perfil proporciona dos niveles de PPP. Dos indicadores LED de cambio de PPP iluminados indican que está utilizando el Nivel 1, y cuatro indicadores iluminados indican que está utilizando el Nivel 2. Consulte la página 7 para más detalles.

Menú de Perfil 1




Elementos	Descripción
1.	Haga clic para abrir el menú Editar, que le permite cambiar el nombre e icono de perfil.
2.	Introduzca el nombre de perfil que desee utilizar.
3.	Haga clic para localizar el archivo de imagen que desea utilizar como icono de perfil.
4.	Seleccione una función para cada botón / acción de la lista desplegable. * Consulte la siguiente tabla para más información.

Elementos	Descripción
Botón Izquierdo	Hace que el botón funcione como el botón izquierdo del ratón.
Botón Derecho	Hace que el botón funcione como el botón derecho del ratón.
Botón Medio	Hace que el botón funcione como el botón medio del ratón.
IE Atrás	Hace que el botón funcione como el botón IE Atrás del ratón. Una vez seleccionado, pulse el botón para acceder a la página anterior que haya visto.
IE Adelante	Hace que el botón funcione como el botón IE Adelante del ratón. Una vez seleccionado, pulse el botón para acceder a la página siguiente que haya visto.

continúa en la página siguiente


Elementos	Descripción
Teclado	Una vez seleccionado, pulse el botón para realizar una pulsación de tecla o secuencia de pulsaciones.
Macro	Una vez seleccionado, pulse el botón para ejecutar un comando o serie de comandos que podrá editar mediante el menú Editar Macro. Consulte la página 12 para más detalles.
Script #1~6	Una vez seleccionado, pulse el botón para ejecutar un script que podrá editar mediante el menú Editar Script. Consulte la página 13 para más detalles.
DPI[+]	Una vez seleccionado, pulse el botón para aumentar el valor de PPP.
DPI[-]	Una vez seleccionado, pulse el botón para reducir el valor de PPP.
DPI Nivel 1/2	Una vez seleccionado, pulse el botón para utilizar el Nivel de PPP 1/2.
cambio de perfil	Hace que el botón funcione como el botón de cambio de perfil.
Perfil normal	Una vez seleccionado, pulse el botón para utilizar el Perfil normal
Perfil de usuario 1/2/3	Una vez seleccionado, pulse el botón para utilizar el nivel personalizado 1/2/3.
Rueda [izquierda] / [derecha]	Una vez seleccionado, pulse el botón para desplazarse hacia la izquierda/derecha, como con una rueda multidireccional. NOTA: Esta función sólo está disponible en las aplicaciones Microsoft® Office con los sistemas operativos Windows® 7 / Vista.
Triple clic [ratón]	Una vez seleccionado, pulse el botón para hacer un triple clic en un juego de ataque con clics, lo que equivale a hacer triple clic con el botón izquierdo del ratón.
Triple clic [tecla]	Una vez seleccionado, pulse el botón para hacer un triple clic en un juego de ataque con barra espaciadora, lo que equivale a presionar la barra espaciadora tres veces.
Navegador Web	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su navegador web preinstalado.
Correo electrónico	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de correo electrónico preinstalada.
Reproductor Multimedia	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de reproductor multimedia preinstalada.
reproducción/pausa	
Detener	Una vez seleccionados, estos botones funcionan como botones control de reproducción en un reproductor multimedia activo.
Siguiente pista	
Pista anterior	
Subir/bajar volumen	Una vez seleccionado, pulse el botón para aumentar/reducir el volumen del sistema.
Silencio	Una vez seleccionado, pulse el botón para activar/desactivar el modo silencio.
Calculadora	Una vez seleccionado, pulse el botón para iniciar su aplicación de Calculadora.
Mi PC	Una vez seleccionado, pulse el botón para abrir la ventana Mi PC.
Deshabilitado	Selecione este elemento para desactivar el botón.

Menú Editar Macro

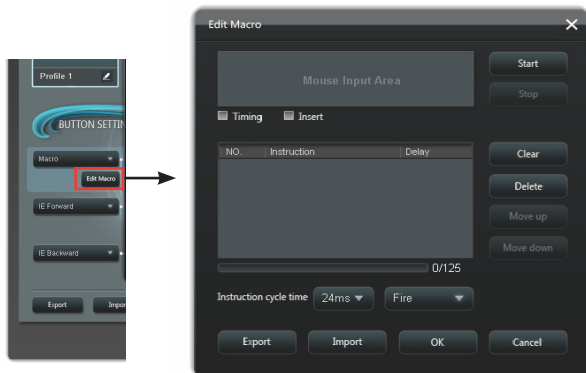

Elementos	Descripción
Editar Macro	Haga clic para abrir el menú Editar Macro.
Tiempo de ejecución	Active este elemento para grabar el tiempo transcurrido desde que pulsa un botón hasta que lo libera. (Predeterminado: 12ms)
Insertar	Una vez activado, las nuevas instrucciones se insertarán antes de las instrucciones seleccionadas. De lo contrario, se dará prioridad a cualquier nueva instrucción dada.
Iniciar*	Haga clic para comenzar a grabar las pulsaciones de tecla y/u operaciones realizadas con el ratón.
Detener	Haga clic para detener a grabar las pulsaciones de tecla y/u operaciones realizadas con el ratón.
Borrar	Haga clic para borrar todas las instrucciones guardadas.
Mover hacia arriba/hacia abajo	Haga clic para mover hacia arriba/abajo las instrucciones seleccionadas.
Duración del ciclo de instrucción	Cuando el Tiempo de ejecución no está activado, el tiempo de retardo de todas las operaciones será el valor que haya elegido de la lista desplegable.
Bucle	Configura la macro para ejecutarse con un clic y detenerse cuando haga clic de nuevo.
Disparo	Configura la macro para que se ejecute una vez con un clic.
Seguir disparando	Configura la macro para que se ejecute cuando mantenga presionado el botón y se detenga cuando lo libere.
Exportar	Haga clic para guardar la macro actual en su unidad de disco duro.
Importar	Haga clic para cargar una macro desde su unidad de disco duro.

Menú Editar Script

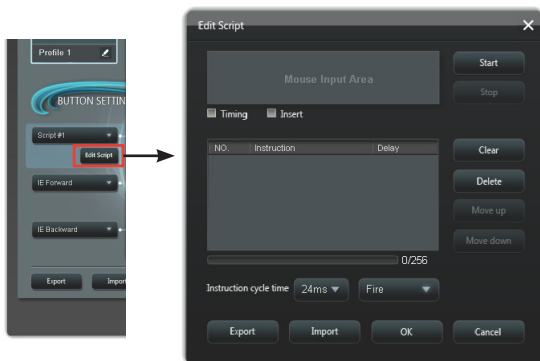

Elementos	Descripción
Editar Script	Haga clic para abrir el menú Editar Script.
Tiempo de ejecución	Active este elemento para grabar el tiempo transcurrido desde que pulsa un botón hasta que lo libera. (Predeterminado: 12ms)
Insertar	Una vez activado, las nuevas instrucciones se insertarán antes de las instrucciones seleccionadas. De lo contrario, se dará prioridad a cualquier nueva instrucción dada.
Iniciar*	Haga clic para comenzar a grabar las pulsaciones de tecla y/u operaciones realizadas con el ratón.
Detener	Haga clic para detener a grabar las pulsaciones de tecla y/u operaciones realizadas con el ratón.
Borrar	Haga clic para borrar todas las instrucciones guardadas.
Mover hacia arriba/hacia abajo	Haga clic para mover hacia arriba/abajo las instrucciones seleccionadas.
Duración del ciclo de instrucción	Quando el Tiempo de ejecución no está activado, el tiempo de retardo de todas las operaciones será el valor que haya elegido de la lista desplegable.
Bucle	Configura la script para ejecutarse con un clic y detenerse cuando haga clic de nuevo.
Disparo	Configura la script para que se ejecute una vez con un clic.
Seguir disparando	Configura la script para que se ejecute cuando mantenga presionado el botón y se detenga cuando lo libere.
Exportar	Haga clic para guardar la macro actual en su unidad de disco duro.
Importar	Haga clic para cargar una macro desde su unidad de disco duro.